

A C C E N T

Sommaire

À Propos de ce Guide.....	3
Accéder au manuel web via les codes QR.....	4
Avertissement.....	4
Avertissement sur la sécurité.....	5
Pendant la conduite.....	5
Consignes de sécurité.....	6
A propos de l'utilisation du dispositif.....	6
Sur l'utilisation gestion du dispositif.....	6
Utilisation Générale.....	7
Réinitialisation de l'appareil.....	8
Page d'accueil.....	8
Commandes au volant.....	9
Radio.....	10
DAB/DAB+.....	11
Audio/Video USB.....	12
Bluetooth.....	13
Audio Bluetooth	14
Apple carPlay.....	15
Android auto.....	16
Paramètres.....	18
Résolution des problèmes.....	19
Marques déposées.....	20

À Propos de ce Guide

Ce guide décrit les spécifications de tous les modèles de véhicules, y compris les spécifications en option, et se fonde sur la dernière version du logiciel du système.

Les fonctions et les spécifications de votre système peuvent être soumises à des modifications sans préavis afin d'en améliorer les performances.

Les fonctions et services décrits dans ce guide sont sujets à des modifications sans préavis afin de garantir l'amélioration des performances.

Vous avez la possibilité de consulter les informations mises à jour sur les fonctions et les services modifiés dans le manuel web.

Les fonctions et services présentés dans ce guide sont susceptibles de différer de ceux fournis dans votre véhicule. Pour plus de précisions sur votre véhicule, reportez-vous au manuel en ligne.

Votre système n'est pas compatible avec le logiciel du système pour les régions autres que le pays d'achat.

Lisez attentivement ce guide de référence rapide et le manuel en ligne au préalable, afin de garantir la sécurité et l'utilisation du produit.

Accéder au manuel web via les codes QR

Vous pouvez consulter le manuel web du système en faisant un scan du code QR à l'aide de votre smartphone.



Avertissement

Garez votre véhicule en lieu sûr avant de scanner le code QR.

1. Sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour accéder au code QR.

- Sur l'écran d'accueil du système, faites glisser vers la droite ► Réglages ► Autres ► Manuel
- Vous pouvez également trouver le code QR dans le guide de référence rapide.

2. Installez une application de lecture de code QR à partir de l'App Store (iOS) ou du Google Play Store (Android) et scannez le code QR.

3. Sur l'écran de votre smartphone, appuyez sur l'URL du manuel web.

- Vous pouvez consulter le manuel web du système dans l'application PDF Reader de votre smartphone. Si votre téléphone ne dispose pas d'une application de lecture de PDF, vous pouvez en installer une à partir de l'App Store (iOS) ou du Google Play Store (Android).
- Selon la technique de scan du code QR, vous pouvez ouvrir le manuel web sans cliquer sur l'URL.

Remarque

- Vous pouvez également scanner les codes QR à l'aide de l'application caméra préinstallée sur votre iPhone ou votre smartphone Android. Selon le type de smartphone Android, certaines applications d'appareil photo peuvent ne pas prendre en charge le scan de codes QR. Pour de plus amples informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre smartphone.

Avertissement sur la sécurité

Pour des raisons de sécurité, suivez les instructions ci-dessous. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque accru d'accident de la circulation, pouvant causer la mort ou des blessures corporelles.

Pendant la conduite

Ne pas utiliser le système en conduisant.

La conduite en état de distraction peut provoquer une perte de contrôle du véhicule, susceptible d'entraîner un accident, des blessures graves, voire la mort. La responsabilité principale du conducteur est de conduire un véhicule en toute sécurité et en toute légalité. Les appareils portatifs, les équipements ou les systèmes du véhicule qui peuvent détourner l'attention du conducteur de cette responsabilité ne doivent jamais être utilisés lors de la conduite d'un véhicule.

Évitez de regarder l'écran en conduisant.

- Conduire en étant distrait peut entraîner un accident de la route.
- Arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr avant d'utiliser des fonctions qui nécessitent plusieurs opérations.

Arrêtez d'abord votre véhicule avant d'utiliser votre téléphone portable.

- L'utilisation d'un téléphone portable au volant peut entraîner un accident de la circulation.
- Si besoin, utilisez la fonction mains libres Bluetooth pour passer des appels et faites en sorte que l'appel soit le plus court possible.

Le volume doit être suffisamment bas pour permettre d'entendre les sons extérieurs.

- Conduire sans pouvoir entendre les sons extérieurs peut causer un accident de la circulation.
- Ecouter un son trop fort pendant une longue période peut provoquer des lésions auditives.

Sur l'utilisation du système

- Ne pas démonter ou modifier le système.
- Cela pourrait provoquer un accident, un incendie ou une électrocution.
- Ne pas laisser de liquides ou de substances étrangères pénétrer dans le système.
- Les liquides ou les substances étrangères peuvent provoquer des fumées nocives, un incendie ou un dysfonctionnement du système.
- Cessez toute utilisation du système en cas de dysfonctionnement, tel que l'absence de sortie audio ou d'affichage.
- Si vous continuez à utiliser le système en cas de dysfonctionnement, vous risquez de provoquer un incendie, une électrocution ou une défaillance du système.

Consignes de sécurité

Pour des raisons de sécurité, suivez les instructions ci-dessous. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou endommager le système.

A propos de l'utilisation du système

Utiliser le système avec le moteur en marche

- L'utilisation prolongée du système lorsque le moteur est éteint peut décharger la batterie du véhicule.

Ne pas installer de dispositifs non homologués

- L'utilisation de produits non approuvés peut provoquer une erreur lors de l'utilisation du système.
- Les erreurs système causées par l'installation de produits non approuvés ne sont pas couvertes par la garantie.

Sur l'utilisation gestion du dispositif

Ne pas exercer une pression excessive sur le dispositif.

- Une pression excessive sur l'écran peut endommager l'écran LCD ou l'écran tactile. Lorsque vous nettoyez l'écran ou le panneau de boutons, veillez à arrêter le moteur et à utiliser un chiffon doux et sec. Essuyer l'écran ou les boutons avec un chiffon rêche ou utiliser des solvants (alcool, benzène, diluant pour peinture, etc.) risque de rayer ou d'endommager chimiquement la surface.

Remarque

Si vous rencontrez des problèmes avec le système, contactez votre point de vente ou votre revendeur.

Utilisation Générale





Fonctionnalités

1. Mise en marche ou arrêt du dispositif.
 - Pour mettre le dispositif en marche, démarrez le moteur du véhicule.

Lorsque l'avertissement de sécurité apparaît, lisez-le et appuyez sur Confirmer. Pour modifier la langue du dispositif, appuyez sur Langue.


 - Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le dispositif. Touchez n'importe quelle partie de l'écran pour le rallumer.
2. Baisser le volume
3. Bouton d'accueil
4. Augmenter le volume
5. Date et heure du dispositif
 - Touchez la date et l'heure du Dispositif pour éteindre l'écran. Touchez n'importe où sur l'écran pour allumer l'affichage.
6. Liste des appareils appariés
 - Connecter, déconnecter, ajouter ou supprimer des appareils. Activer/désactiver Car Play ou Android Auto (si pris en charge), le profil mains libres et BT Audio.

Réinitialisation de l'appareil

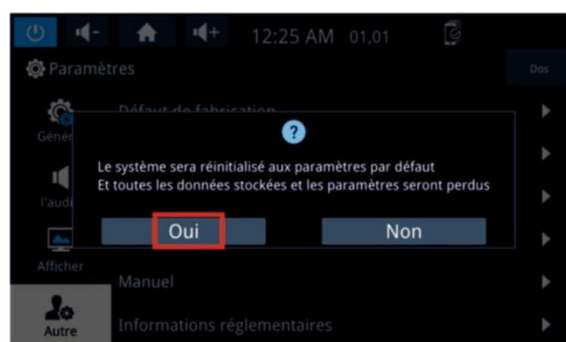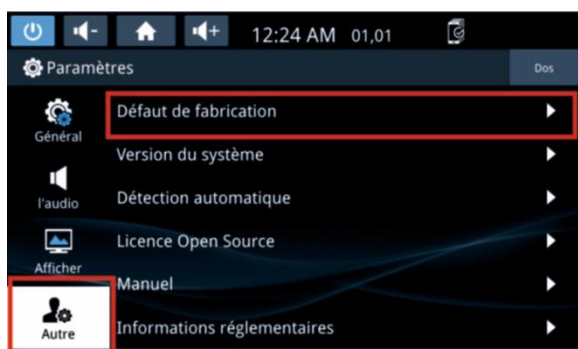

1. Pour réinitialiser les paramètres d'usine de l'autoradio, sélectionnez "Paramètres" dans le menu principal, puis "Autres" et "Paramètres d'usine", et cliquez sur "Oui".
2. Cet autoradio est doté d'un système de récupération automatique qui lui permet de redémarrer automatiquement après 3 minutes si l'autoradio ne fonctionne plus.
3. L'utilisateur peut également appuyer sur le bouton "Mode" de la commande au volant et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser manuellement l'autoradio.

Page d'accueil

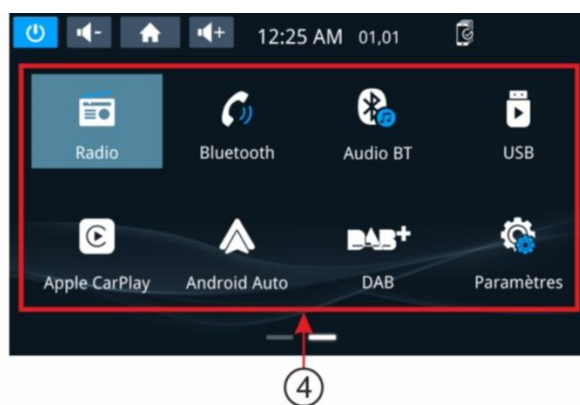

Fonctionnalité

1. Widget de l'heure
2. Widget de lecture en cours
3. Widget boussole
4. Balayer vers la droite pour accéder aux applications


Commandes au volant



Fonctionnalité

1. Rechercher vers le haut
2. Rechercher vers le bas
3. Bouton personnalisé
 - Sur la page d'accueil, balayez vers la droite et cliquez sur Paramètres -> Dans l'onglet Général, faites défiler vers le bas jusqu'au Bouton personnalisé SWC (volant) et choisissez la fonction souhaitée.
4. Commande vocale
 - Lorsque vous utilisez Car Play ou Android Auto, appuyez sur cette touche pour accéder à l'assistant vocal par défaut (Siri / Google Assistant).
5. Volume Haut
6. Sourdine
7. Volume Bas
8. décrocher / Rejeter / Raccrocher
 - Lors d'un appel entrant, appuyez sur la touche une fois pour répondre
 - Lors d'un appel entrant, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour rejeter l'appel.
 - Pendant un appel en cours, appuyez une fois sur la touche pour raccrocher
9. MODE

Radio

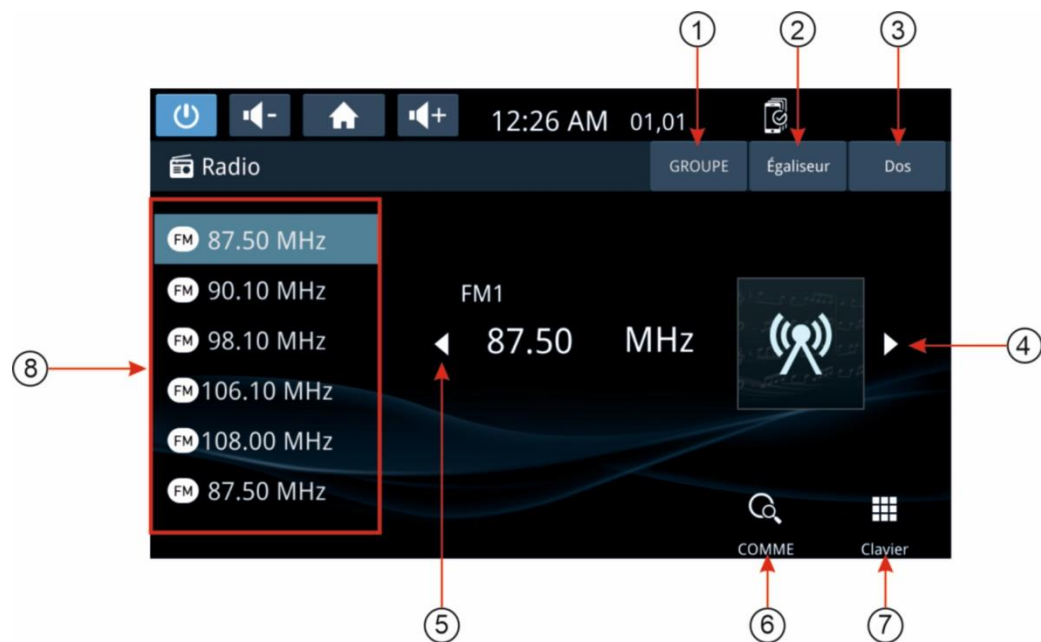

Pour passer en mode radio, touchez l'icône "Radio" dans le menu principal.

Fonctionnalité

1. Changer de fréquence : permet de basculer entre les fréquences suivantes : FM-1, FM-2, FM-3 ou AM-1 et AM-2.
2. Réglages de l'égaliseur
3. Retour
4. Augmenter la fréquence, appuyer longuement pour rechercher vers le haut
5. Diminuer la fréquence, appuyer longuement pour rechercher vers le bas
6. Recherche automatique
7. Clavier : Entrer la fréquence du canal
8. Liste des canaux enregistrés

DAB/DAB+

Il s'agit d'une fonctionnalité en option qui n'est disponible que dans quelques pays.

Pour passer en mode DAB, touchez l'icône "DAB" dans le menu principal.

L'écran DAB s'ouvre (voir la section suivante) et la lecture commence.



Fonctionnalité

1. Retourner au Menu DAB
2. Passer en FM
3. Liste des canaux enregistrés
 - Appuyez brièvement : Syntonisation d'une station enregistrée
 - Appuyez longtemps : Sauvegarde de la station en cours
4. Liste des stations
5. Menu de configuration DAB
6. Bouton précédent
7. Auto Scan

Audio/Vidéo USB

Pour entrer dans le mode audio/vidéo USB, touchez l'icône "USB" dans le menu principal.

• Vidéo



• Audio



Fonctionnalités

1. Liste des pistes .
2. Réglages de l'égaliseur.
3. Bouton Retour.
4. Répéter un dossier ou une piste.
5. Piste précédente. Maintenir la touche enfoncée pour un retour rapide.
6. Lecture ou pause de la piste.
7. Piste suivante. Maintenir la touche enfoncée pour une avance rapide.
8. Barre de progression de la piste
9. Mode piste aléatoire.
10. Aperçu de la liste :
 - A. Dossier au niveau supérieur.
 - B. Liste des fichiers

Remarque : Les vidéos provenant d'une clé USB ne peuvent être visionnées que lorsque le véhicule est à l'arrêt et que les freins de stationnement sont enclenchés.

Bluetooth

Pour entrer dans le mode Bluetooth, touchez l'icône "Bluetooth" dans le menu principal.


Appairage

1. Veillez à ce que le téléphone portable se trouve à moins de 3 mètres de l'autoradio et qu'il n'y ait pas d'obstacle.
2. Activer le Bluetooth du téléphone portable
3. Veiller à ce que le téléphone mobile soit visible par les autres appareils
4. Sur l'autoradio, sélectionnez Bluetooth -> Scan.
5. Sur le téléphone portable, recherchez de nouveaux appareils Bluetooth et sélectionnez "Hyundai" dans la liste des appareils disponibles.
6. Vérifiez que la valeur du pin affichée sur l'autoradio et le téléphone mobile est la même, acceptez le pin sur le téléphone mobile pour effectuer le jumelage avec succès.

Reamarque:

- Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone portable pour savoir comment utiliser la fonction Bluetooth.
- Cet autoradio peut être jumelé avec jusqu'à 7 téléphones portables, mais un seul peut être actif à la fois.

Interface

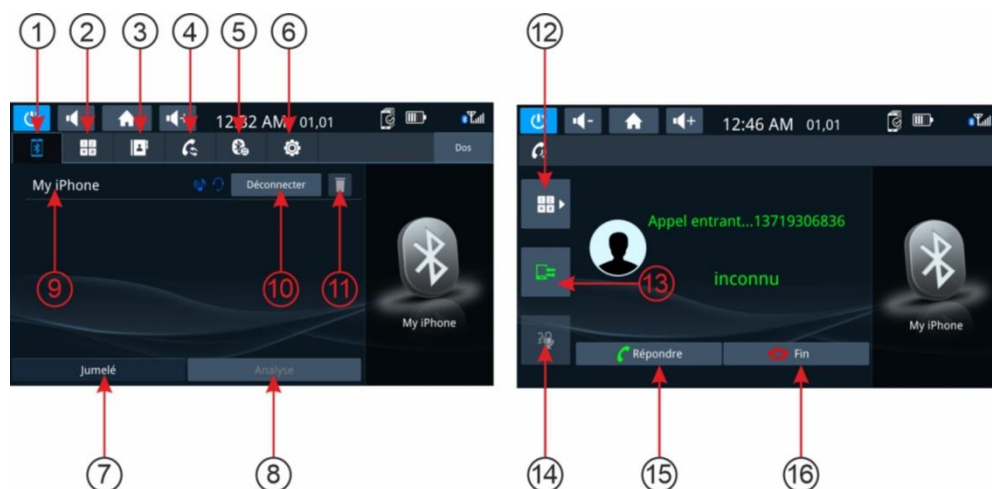

Fonctionnalité

1. Liste des appareils appariés
2. Pavé numérique
3. Contacts
4. Journal des appels
5. Audio Bluetooth
6. Paramètres Bluetooth
7. Liste des appareils appariés
8. Recherche d'un nouvel appareil
9. Liste des appareils
10. Déconnecter ou connecter à un lien d'appareil jumelé
11. Supprimer l'appareil connecté


Pendant un appel:

12. Pavé numérique
13. Transfert d'appel vers le téléphone mobile / Bluetooth
14. Sourdine / Désactiver
15. Accepter l'appel
16. Fin de l'appel

Audio Bluetooth

Pour accéder au mode audio Bluetooth, touchez l'icône "BT Audio" dans le menu principal. Ce mode vous permet de diffuser de l'audio depuis votre téléphone portable vers l'autoradio par le biais d'une connexion Bluetooth.



Remarque : Assurez-vous que le système Bluetooth de votre téléphone portable est apparié avec l'autoradio avant d'utiliser le mode Audio Bluetooth.

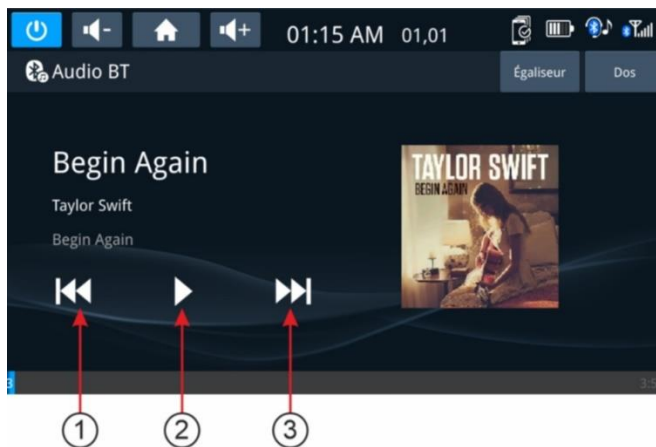

Fonctionnalités

1. Piste précédente
2. Lecture/Pause
3. Piste suivante

CarPlay Apple

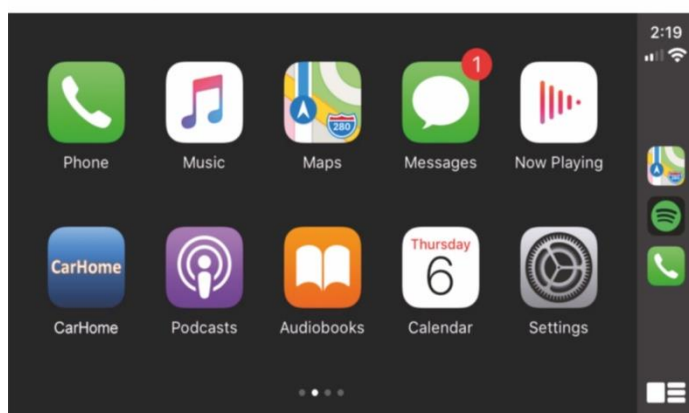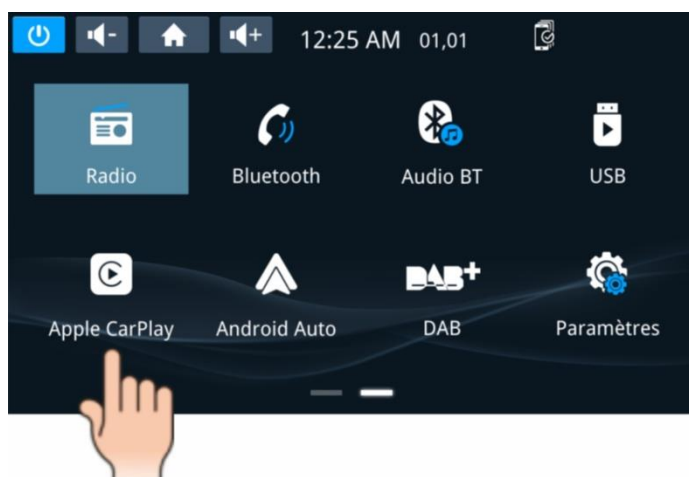



Connexion filaire

1. Connectez un appareil compatible Apple CarPlay® à ce dispositif via le câble de données USB d'origine fourni avec le téléphone.
2. Dans le menu principal, cliquez sur "Apple CarPlay" pour vous connecter.

Connexion sans fil

1. Assurez-vous que le système Bluetooth de votre téléphone compatible Apple CarPlay® est jumelé à la station d'accueil de la voiture. Reportez-vous à la page 12 pour les instructions de couplage Bluetooth.
2. Ouvrez la "Liste des appareils  appariés" et cliquez sur  l'icône CarPlay pour vous connecter.
3. Cliquez sur "Utiliser CarPlay" sur le téléphone compatible avec Apple CarPlay®. Veuillez consulter le mode d'emploi du téléphone portable pour savoir comment connecter et utiliser CarPlay®.

Android Auto

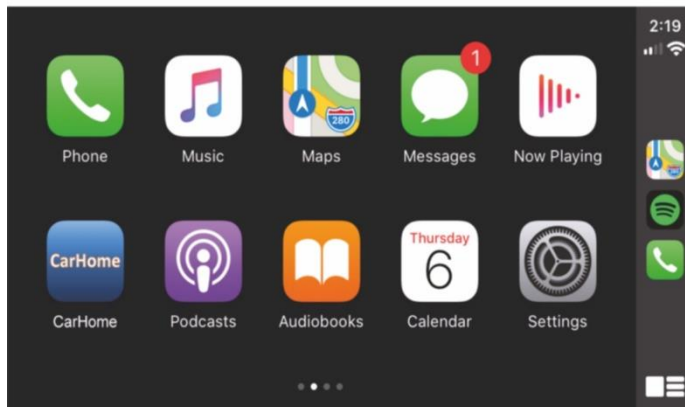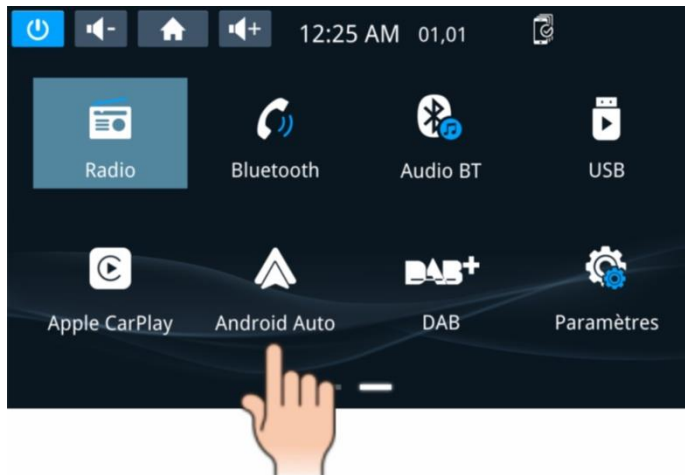

Connexion filaire

1. Connectez un appareil compatible Android Auto™ à cet appareil via le câble de données USB d'origine fourni avec le téléphone.
2. Dans le menu principal, cliquez sur "Android Auto" pour vous connecter.


Connexion sans fil

Remarque : la connexion sans fil n'est possible qu'avec les téléphones mobiles Android prenant en charge la bande Wifi 5Ghz. Veuillez vérifier les spécifications de votre téléphone portable pour vous en assurer.

1. Assurez-vous que le système Bluetooth de votre téléphone compatible Android Auto™ est apparié au dispositif d'autoradio de la voiture. Reportez-vous à la page 12 pour connaître les instructions de couplage Bluetooth.
2. Ouvrez la "Liste des appareils appariés" et  cliquez sur l'icône  Android Auto™ pour vous connecter.
3. Veuillez-vous reporter au mode d'emploi du téléphone portable pour savoir comment connecter et faire fonctionner Android Auto™.

Paramètres

Cette fonction vous permet de modifier divers paramètres de l'appareil, tels que la date et l'heure, les niveaux de volume, la luminosité de l'écran, etc. Veuillez vous référer au manuel web pour plus de détails.

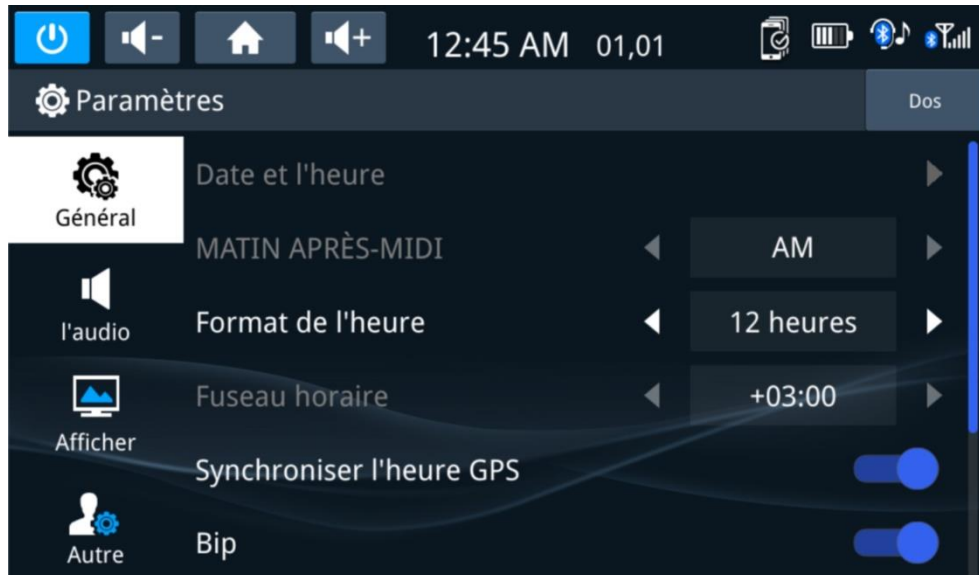

Résolution des problèmes

Avant de signaler un dysfonctionnement du dispositif, reportez-vous au tableau suivant et voyez si vous pouvez identifier et résoudre le problème. Si le problème persiste ou si vous ne parvenez pas à localiser votre besoin spécifique, contactez votre lieu d'achat ou votre revendeur.

Symptôme	Cause possible	Dépannage
Aucun son	Le dispositif est Désactivé	- Assurez-vous que le bouton de démarrage/arrêt du moteur est réglé sur "ACC" ou "ON". - Cliquez n'importe où sur l'écran tactile de l'autoradio.
	Faible niveau de volume	Cliquez sur l'icône Volume+ de la barre d'état supérieure ou sur la touche Volume+ de la commande au volant pour régler le volume.
	Mise en sourdine du dispositif	Cliquez sur l'icône Volume+ de la barre d'état supérieure ou sur la touche Volume de la commande au volant pour régler le volume.
Le son n'est émis que par un seul haut-parleur.	Sortie audio asymétrique	Sur l'écran du menu principal, balayez vers la droite pour accéder à toutes les applications, appuyez sur Réglages Audio - Équilibreur et vérifiez les réglages
Le son est coupé ou un bruit déformé est entendu.	Vibrations du dispositif	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Si le dispositif vibre, le son peut être coupé. ou un bruit déformé peut se produire. Lorsque les vibrations s'arrêtent, le dispositif fonctionne normalement.
La qualité de l'image est dégradée..	Vibrations du dispositif	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Si le dispositif vibre, l'image peut être déformée, Lorsque les vibrations cessent, le dispositif fonctionne normalement.
	Écran vieilli ou abîmé	Si le problème persiste, contactez votre lieu d'achat ou votre revendeur.
De petits points rouges, bleus ou verts apparaissent à l'écran.		En raison de la technologie utilisée pour la fabrication de l'écran LCD, qui exige une densité de pixels extrêmement élevée, des défauts de pixels ou un éclairage permanent peuvent se produire dans la plage autorisée de moins de 0,01 % du nombre total de pixels.

Marques déposées

- La marque mondiale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
- Un téléphone cellulaire compatible avec la technologie sans fil Bluetooth® est indispensable pour utiliser la technologie sans fil Bluetooth®.
- Google, Android, Android Auto et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
- Apple®, Apple CarPlay™, iPad®, iPad mini, iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch®, iTunes® et Siri® sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



AYMD